


alfapureo®

Product manual

Basic New

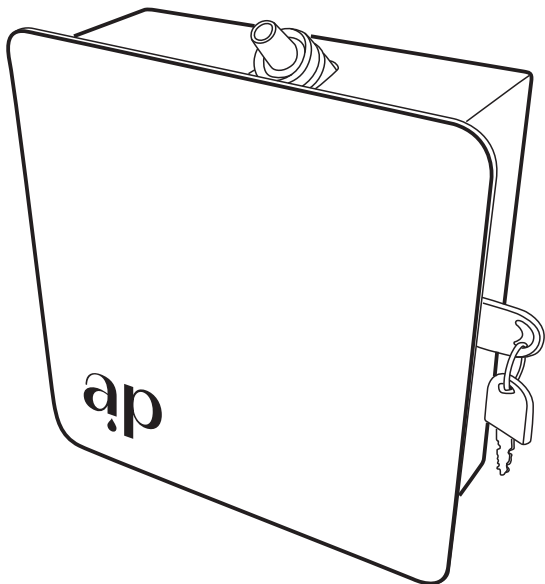

SK 2-8

CZ 9-15

EN 16-22

IT 23-29

DE 30-36

HU 37-43

ES 44-50

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

Aroma difuzér BASIC NEW pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

OBSAH

MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Intenzita, intervaly a spotreba
- 4** Technické parametre
- 5** Inštalácia
- 6** Poruchy a ich riešenia
- 6** Údržba a čistenie
- 7** Upozornenia

SCENT MARKETING

- 8** Nastavenie aplikácie "Scent marketing" a spárovanie s prístrojom cez Bluetooth


INTENZITA, INTERVALY A SPOTREBA

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minútach)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotreba oleja ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Poznámka:

1. Za normálnych okolností sa 500 ml oleja rozpráši v 11000 až 12500 dávkach.
2. Pri všetkých vyššie spomenutých stupňoch intenzity je trvanie rozprašovania v dĺžke 5 sekundy. Intervaly uvádzajú dĺžku pauzy v minútach.
3. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky AlfaPureo v kombinácii prístroja Basic New. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

Všimnite si:

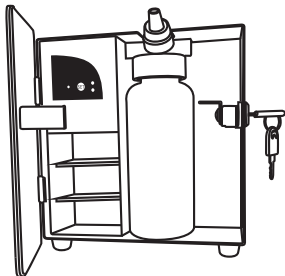

Bluetooth indikátor je zvyčajne vypnutý. Po úspešnom zapojení bude blikať.

Indikátor batérie – keď svieti 30 sekúnd, znamená to, že prístroj je plne nabitý. Blikanie v trvaní 5 sekúnd znamená, že batérie dochádzajú a keď indikátor svieti vkuse, prístroj prestane pracovať. Je treba vymeniť batérie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **Basic New**

Rozmery: **236x77x240 mm**


Váha: **2,2 kg**

Výkon: **DC12V**


Napájanie: **Batéria typ D, Elektrický kábel**

Pokrytie: **450 m³, 100m²**

Objem nádoby: **450 ml**

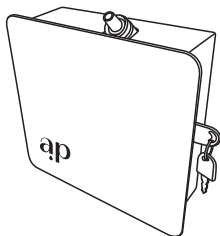

Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím. V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na **servis@alfapureo.sk** alebo cez **www.alfapureo.sk**.




Nádoba



Kľuče



Skrutky




Elektrický adaptér



Manuál

Batérie nie sú súčasťou balenia.

Otvor pre montáž do steny

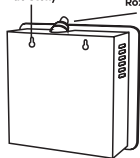

Rozprašovacia hlavica



Panel s indikátormi

Zámok

Kľúč

Kryt Nádoba na batérie na olej




Bluetooth indikátor
Indikátor stavu batérie


Resetovacie tlačítko

Stlačte a držte 3 sekundy vždy pri resetovaní stavu oleja (odporúčame vždy, keď doplníte olej)

INŠTALÁCIA

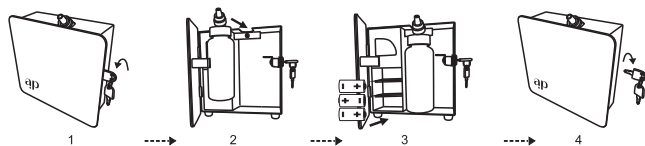

1. Vložte priložený kľúčik a pootočením otvorte predné dvere.
2. Vytiahnite jemným posunom vpred nádobu a naplňte olejom, následne ju rovnakým pohybom zatlačte.
3. V prípade, že prístroj bude napájaný batériami, vložte batérie správnym smerom záporného a kladného pólu.
Poznámka: ak bude prístroj napájaný elektrickým adaptérom, batérie stopnú napájanie.
 V prípade, že odpojíte prístroj z el. napájania, batéria spustia napájanie. Po inštalovaní nových batérií začne prístroj pracovať po 25 sekundách.
4. Zatvorte kľúčikom dvere a pokračujte v návode Nastavenia na správne stiahnutie aplikácie „scent marketing“ a jej používania.

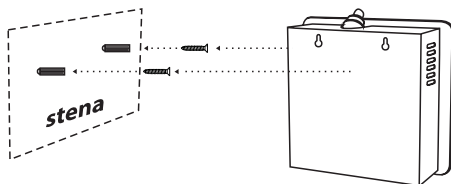

Vzdialenosť otvorov pri montáži na stenu je 100 mm

PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 450 ml
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

ÚDRŽBA A ČISTENIE






Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej




UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na www.alfapureo.sk
-  Neohýbajte ani nezatažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sieťovej zásuvke.
-  Nedotýkajte sa pri hrmení a blýskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

Dôležité!

**1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.
Môže tým poškodiť okolité povrchy!**

2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 450 ml! Prekročenie hranice 450 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!

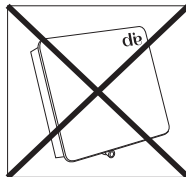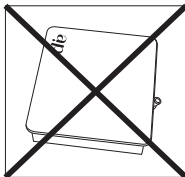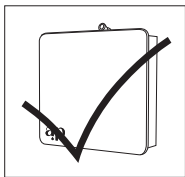




NASTAVENIE APLIKÁCIE "SCENT MARKETING" A SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM CEZ BLUETOOTH



Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie **Scents Marketing** od spol. Alfapureo. Pred vyhľadanim aplikácie sa uistite, že máte **zapnuté GPS**. Vyhľadajte slovné spojenie „scents marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu.


HESLO: 8888

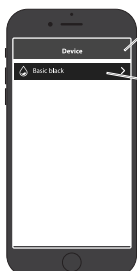

Aktualizovať zoznam zariadení

Kliknutím na názov pridáte zariadenie



Podrobné informácie o aplikácii

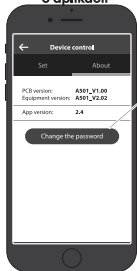

Zadajte heslo k zariadeniu (**8888**)

Stav oleja v nádobe

Zmena hesla

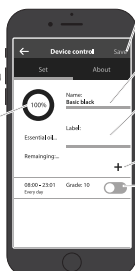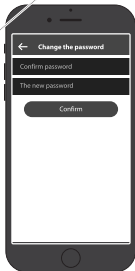

Každú zmenu je nutné uložiť

Zmeniť názov zariadenia

Popis k zariadeniu (poloha, miestnosť)

Pridať interval

Zapnúť / Vypnúť interval

Nastavenie intervalu



Každú zmenu je nutné uložiť

Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať

Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať

Nastavte stupeň intenzity (G1 - G10)

Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module.

Gratuluje vám k nákupu nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní aroma marketingovou metodu. Tento návod k obsluze je součástí přístroje a poskytuje důležité informace pro správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti spotřebiče a musí se podle něj řídit každá osoba oprávněná k jeho provozu.

Aroma difuzor BASIC NEW funguje na principu atomizace. Tato technologie mění kapalný esenciální olej na atomů plynu.

OBSAH

MANUÁL ZAŘÍZENÍ

- 10** Intenzita, intervaly a spotřeba
- 11** Technické parametry
- 12** Instalace
- 13** Závady a jejich řešení
- 13** Údržba a čištění
- 14** Upozornění

SCENT MARKETING

- 15** Nastavení aplikace „Scent marketing“ a spárování se zařízením přes Bluetooth


INTENZITA, INTERVALY A SPOTŘEBA

Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v minutách)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotřeba oleje ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Poznámka:

1. Za normálních okolností se 500 ml oleje rozpraší v 11000 až 12500 dávkách.
2. U všech výše uvedených úrovní intenzity je délka rozstřiku 5 sekund. Intervaly označují délku pauzy v minutách.
3. Uvedené údaje o spotřebě se týkají oleje značky AlfaPureo v kombinaci s přístrojem Basic New. Různé typy mohou vykazovat různou spotřebu.

Všimněte si:

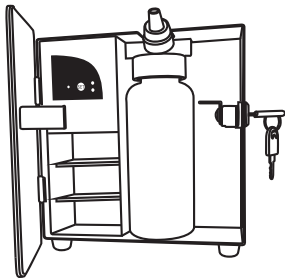

Indikátor Bluetooth je obvykle vypnutý. Po úspěšném spojení bude blikat.

Indikátor baterie – když je baterie rozsvícena po dobu 30 sekund, znamená to, že je zařízení plně nabitě. Blikání po dobu 5 sekund znamená, že baterie je vybitá a když indikátor svítí stabilně, zařízení přestane fungovat. Je třeba vyměnit baterie.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **Basic New**

Rozměry: **236x77x240 mm**


Hmotnost: **2,2 kg**

Výkon: **DC12V**

Napájení: **Baterie typu D, elektrický kabel**

Pokrytí: **450 m³, 100m²**

Objem nádoby: **450 ml**

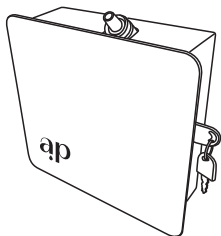

Před prvním použitím zkontrolujte a ujistěte se, že je balení kompletní. V případě problémů nás neváhejte kontaktovat na adrese servis@alfapureo.cz nebo prostřednictvím www.alfapureo.cz.




Nádoba



Klíče



Šrouby




Elektrický adaptér




Manuál

Baterie nejsou součástí balení

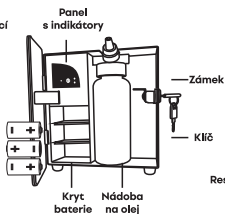


Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund při každém resetování stavu oleje (doporučuje se při každém doplnění oleje)

INSTALACE

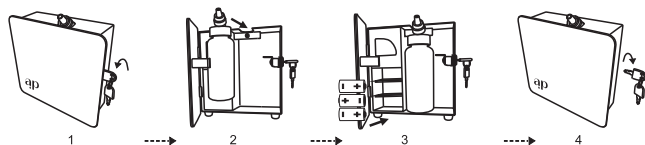

1. Vložte přiložený klíč a otočte, abyste otevřeli přední dveře.
2. Vytáhněte nádobu jemným pohybem dopředu a naplňte ji olejem a zatlačte ji stejným pohybem zpátky.
3. Pokud je zařízení v provozu s využitím baterií, vložte baterie správným směrem k záporným a kladným pólům.
Poznámka: Pokud je zařízení napájeno elektrickým adaptérem, baterie zastaví napájení. Pokud zařízení odpojíte od elektrické sítě, baterie spustí napájení. Po instalaci nových baterií začne zařízení pracovat po 25 sekundách.
4. Zavřete dveře klíčem a pokračujte v návodu podle části Nastavení pro správné stažení aplikace „scent marketing“ a jejího použití.

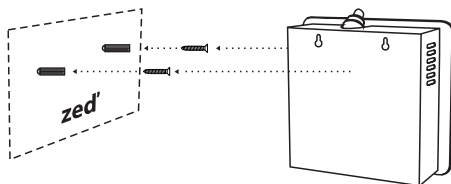

Vzdálenost otvorů při montáži na stěnu je 100 mm

ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, pokuste se nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj neuvolňuje vůni	Zkontrolujte nastavení pracovních období v aplikaci a ujistěte se, že zařízení není ve stavu pozastavení nebo mimo zadané období. Zkontrolujte, zda není dýza poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda hadice v nádobě na olej není ucpaná nebo zda nevypačila.
Slabé proudění vůně	Zkontrolujte, zda není atomizační dýza ucpaná (pročistěte ji alkoholem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte jej za nové). Zkontrolujte, zda není hadička v nádobě na olej ucpaná nebo uvolněná.
Rozlitý olej	Zkontrolujte, zda není uvolněná nádoba na olej. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskává	Atomizační tryska je zanesená, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat i při překročení maximálního objemu oleje 450 ml.
Velký hluk	Vzduchová dýza se uvolnila, nasadte ji zpátky. Atomizační tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ






Přístroj si vyžaduje údržbu ve formě čištění, pokud dojde k jedné z následujících situací:

1. Chcete změnit aroma a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí aroma.
2. Proud vůně vycházející z atomizační hlavice slabne.

Postup:

1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aroma oleje.
2. Naplňte nádobu alkoholem nejméně na 15 % a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte napájení z elektrické sítě, vylijte zbytky lihu a dolejte nový aroma olej.

UPOZORNĚNÍ

-  Neupravujte, neopravujte a nerozebírejte sami zařízení. Nastane-li závada, kontaktujte příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na www.alfapureo.cz.
-  Napájecí kabel neohýbejte ani nezatěžujte silou, mohlo by dojít k přerušení spojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo neodpovídá typu zásuvky. Přístroj ani napájecí zdroj ne navlhčujte. Nepoužívejte přetíženou nebo přerušovanou zásuvku.
-  Nedotýkejte se drátů nebo výrobku, když hřmí a blýská se.
-  Přístroj nerozebírejte, když je v provozu.




Důležité!

1. Přístroj udržujte ve vzpřímené poloze, kdykoli je v nádobě olej!

Naklápění a překlopení zařízení vede k jeho úniku. Mohlo by dojít k poškození okolních povrchů!

2. Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je

450 ml! Překročení hranice 450 ml může mít za následek prskání nebo únik oleje z atomizační hlavice!

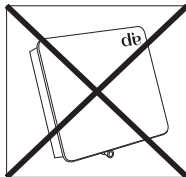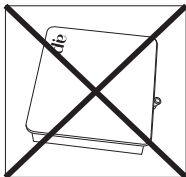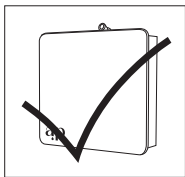




NASTAVENÍ APLIKACE „SCENT MARKETING“ A SPÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM PŘES BLUETOOTH

22




Zařízení je ovládáno přes Bluetooth prostřednictvím **Scent Marketing** aplikace od společnosti Alfapureo. Před vyhledáním aplikace se ujistěte, že máte **zapnuté GPS**. Vyhledejte slovní spojení „scent marketing“ na Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci. **HESLO: 8888**

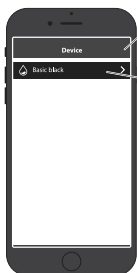

Aktualizovat seznam zařízení
Přidat zařízení



Podrobné informace o aplikaci

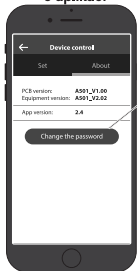

Zadejte heslo (8888)

Stav oleje v nádobě

Nastavení hesla

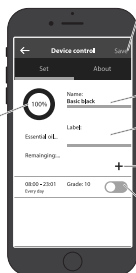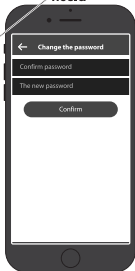

Před opuštěním stránky stiskněte klávesu SAVE – uložit.

Změna názvu zařízení

Poznámky (poloha zařízení)

Přidat interval

Spustit / Vypnout interval

Nastavení intervalu



Před opuštěním stránky stiskněte klávesu SAVE – uložit.

Nastavte dobu odkdy dokdy má zařízení pracovat

Vyberte dny, ve kterých má být zařízení v provozu

Nastavení úrovně intenzity (G1 – G10)

Pokud heslo zapomenete, stiskněte tlačítko reset a heslo bude nastaveno na 8888. Tlačítko reset se nachází na Bluetooth modulu. Použijte prosím sponku na papír a zatlačte ní do malého otvoru.

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. The user manual must be close to the device and each person in charge of the device operation has to follow it.

The BASIC NEW diffuser is based on atomization. This technology turns liquid essential oils into gas atoms.

CONTENT

DEVICE MANUAL

- 17 Intensity, intervals and consumption
- 18 Technical parameters
- 19 Installation
- 20 Troubleshooting
- 20 Equipment cleaning
- 21 Attention

SCENT MARKETING

- 22 „Scent marketing“ app adjustment and pair the device with Bluetooth
- 16


CONCENTRATION AND CONSUMPTION

Grade	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervals (min)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Oil consumption in ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Notes:

1. 500ml oils can diffuse 11 000 – 12 500 times under normal circumstances.
2. All of the above grade atomization work time is 5 seconds.
3. Different grade and oil may vary with different consumption.

Reminding

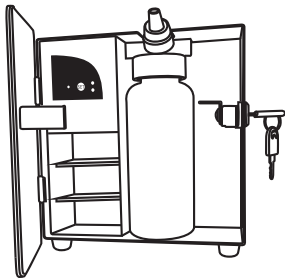

Bluetooth indicator:

As usual, the Bluetooth indicator is powered off. After connecting successfully and it will be flashing for reminder.

Battery indicator:

When it lights for 30s stands for full charged, 5s flashing stands for low power and when it always lights, machine will stop working.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **Basic New**

Size: **236x77x240 mm**


Weight: **2,2 kg**

Power: **DC12V**

Power: **Battery type D, Electrical cable**

Coverage: **450 m³, 100m²**

Volume: **450 ml**

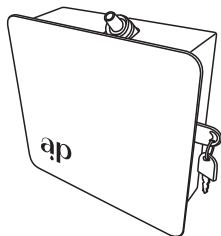

Check and make sure that the package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at servis@alfapureo.com or through www.alfapureo.com in case of any issue.




Bottle



Key



Wall mounted




Adapter




Manual

Batteries are not included.

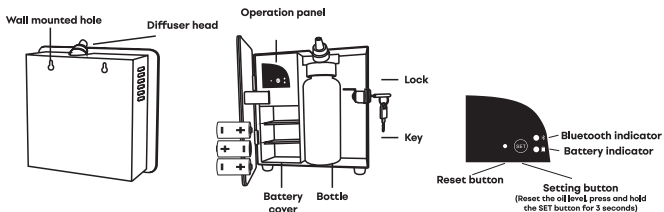

INSTALLATION

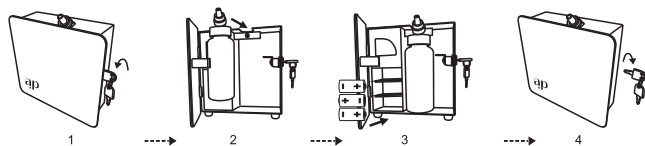


1. Insert the key, twirl anticlockwise to unlock the door.
2. Tightly connect the atomizer head and the fragrance bottle, and install them to the machine.
3. Install the batteries according to the positive and negative terminals.

Note: 1. When the unit is connected by DC 12V adapter, the batteries stop supplying power, disconnect the DC 12V connection, the batteries start to supplying power.

2. After installing new batteries, the unit will work after 25s.

4. Insert the key and twirl clockwise to lock the door.

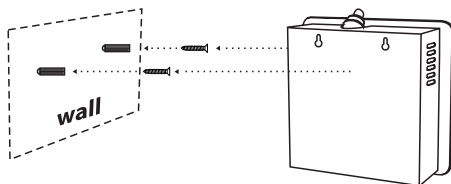

The distance of the screw hole 100 mm

TROUBLESHOOTING

Before asking to have the machine repaired, please try to diagnose the problem first following to below instructions.

Symptom	Remedy
Does not diffuse	<ul style="list-style-type: none">- Check whether the batteries are loose or in low battery situation.- If the machine is in "not working period", it stops diffuse.- Check whether the air pump is normal or not.- Check whether the gasket is damaged/loose or not.
Spray little	<ul style="list-style-type: none">- Check whether the gasket is damaged.- Check whether the atomized core is plugged or not.- Check whether the cap of the atomized head is loose or not.
Oil spill	Whether the atomized head is damaged or not.
Oil erupts	Atomizing nozzle is clogged, rinse it with spirit. Oil splattering may occur due to exceeding the maximum oil volume of 450 ml.
Abnormal sound	<ul style="list-style-type: none">- Pump is loose, install it correctly.- The pump is damaged, change a new one.

EQUIPMENT CLEANING






The machine needs to be cleaned when below situations happen:

1. You're about to change to another kind of essential oil.
2. The atomization volume becomes weak.

Cleaning steps:




1. Pull out the atomized head, loose the bottle.
2. Find a larger container and fill the industrial alcohol up, then soak the atomized head and the bottle for 5-10 mins.
3. Airing the atomized head and the bottle.

ATTENTION

-  Do not modify, repair, and disassemble the device arbitrarily. If there is a failure, contract the competent service department or fill the form at www.alfapureo.com.
-  Do not bend nor apply force on the power cord, you could interrupt the connection.
-  Do not use plug if it is damaged or do not match the socket type. Do not moisten the device nor the power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.
-  Do not touch the cord nor product when there are thunders and lightnings.
-  Do not disassemble the device when working.

Important!

- 1. Please keep the machine vertical. Tilt or lie flatly may cause oil overflow. The machine efficiency may be affected.**
- 2. Shall not modify, disassemble or repair the machine. If any failure happens to the machine, please contact our technical personnel.**

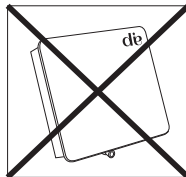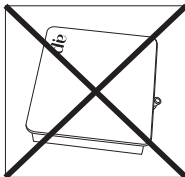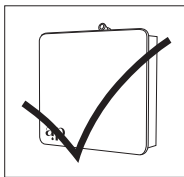



"SCENT MARKETING" APP ADJUSTMENT AND PAIR THE DEVICE WITH BLUETOOTH



The device is Bluetooth-controlled through the **Scout Marketing** application by company Alfapureo. Make sure your **GPS is turned on** before searching for the application. Search „scent marketing“ in Google Play or App Store and download the application.

PASSWORD: 8888





Update device list
Add device

Detailed information about the application



Add password (8888)
Container oil level

Change the password

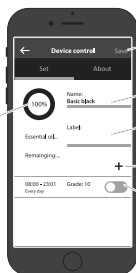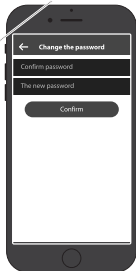

Save every change
Amend device name
Remarks: location
Add grade
On / Off grade

Interval settings



After adjusting grade, please save it BEFORE going back to the home page.
Slide up and down to adjust
Select the day
Select grade (1-10 grade)

If you forget the password, please press the reset button to restore the factory settings. The factory settings password is 8888.

Congratulazioni per l'acquisto di un nuovo dispositivo, con il quale avete scelto un metodo di marketing degli aromi professionale e di alta qualità. Questo manuale operativo fa parte del dispositivo e fornisce informazioni importanti per un uso corretto e sicuro. Le istruzioni per l'uso devono essere vicine all'apparecchio e devono essere seguite da qualsiasi persona autorizzata al suo funzionamento.

L'aroma diffusore BASIC NEW funziona secondo il principio dell'atomizzazione. Questa tecnologia converte l'olio essenziale liquido in atomi di gas.



I CONTENUTI

MANUALE DEL DISPOSITIVO

- 24** Intensità, intervalli e consumo
- 25** Parametri tecnici
- 26** Installazione
- 27** Difetti e loro soluzioni
- 27** Manutenzione e pulizia
- 28** Notifiche

SCENT MARKETING

- 29** Configurazione dell'applicazione "Scent Marketing" e accoppiamento con il dispositivo tramite Bluetooth


INTENSITÀ, INTERVALLI E CONSUMO:

Grado di intensità	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervalli (in minuti)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Consumo di olio ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Nota:

1. In circostanze normali, 500 ml di olio vengono spruzzati da 11000 a 12500 dosi.
2. Per tutti i livelli di intensità sopra menzionati, la durata dello spruzzo è della durata di 5 secondi. Gli intervalli indicano la durata della pausa in minuti.
3. I dati di consumo indicati si basano sugli oli di marca AlfaPureo in combinazione con il dispositivo Basic New. Tipi diversi possono avere consumi diversi.

Avviso:

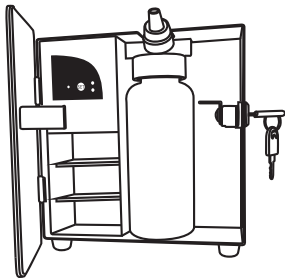

L'indicatore Bluetooth è solitamente spento. Lampeggerà dopo la connessione riuscita.

Indicatore della batteria - quando è acceso per 30 secondi, significa, che il dispositivo è completamente carico. Un lampeggiamento per 5 secondi indica, che le batterie si stanno scaricando e quando la spia rimane accesa, il dispositivo smette di funzionare. Le batterie devono essere sostituite.

PARAMETRI TECNICI

Modello: **Basic New**

Dimensioni: **236x77x240 mm**


Peso: **2,2 kg**

Potenza: **DC12V**

Alimentazione: **Batteria tipo D, Cavo elettrico**

Copertura: **450 m³, 100m²**

Volume del contenitore: **450 ml**

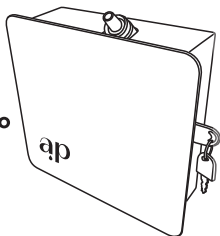

Controllare e assicurarsi che la confezione sia completa prima del primo utilizzo. In caso di problemi, non esitate a contattare il servizio@alfapureo.it o tramite www.alfapureo.it.




Contenitore



Chiavi



Viti




Adattatore elettrico



Manuale


Le batterie non sono incluse.

Foro per montaggio a parete

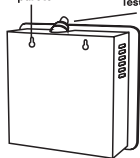


Testa di spruzzo

Pannello con indicatori

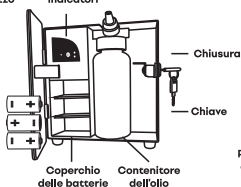


INSTALLAZIONE

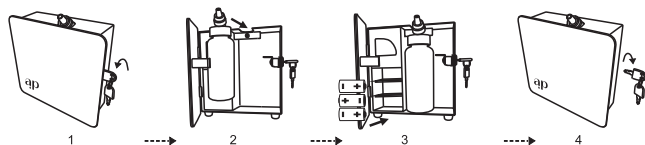

1. Inserire la chiave in dotazione e ruotare per aprire lo sportello anteriore.
2. Tirare delicatamente il contenitore in avanti e riempirlo di olio, quindi spingerlo nello stesso modo.
3. Se il dispositivo è alimentato da batterie, inserire le batterie nella direzione corretta dei poli negativo e positivo.

Nota: se il dispositivo è alimentato da un adattatore elettrico, alimentazione delle batterie verrà arrestata. Se scollegi il dispositivo dall'alimentazione, la batteria avvia l'alimentazione. Dopo aver installato nuove batterie, il dispositivo inizierà a funzionare dopo 25 secondi.

4. Chiudere la porta con la chiave e proseguire con il manuale delle Impostazioni per scaricare e utilizzare correttamente l'applicazione "scent marketing".

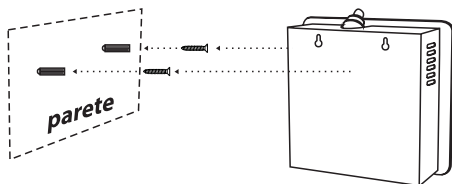

Distanza dei fori se montato a parete è di 100 mm

DIFETTI E LORO SOLUZIONI

Prima di decidere di contattare il nostro reparto di assistenza, prova a diagnosticare il problema seguendo queste istruzioni:

Diffetto	Soluzione
Il dispositivo non emette profumo	Controlla le impostazioni del periodo di lavoro nell'applicazione per vedere se il dispositivo non è in pausa o al di fuori del periodo specificato. Verificare che l'ugello non sia danneggiato (sostituirlo con uno nuovo). Verificare che il tubo flessibile nel contenitore dell'olio non sia ostruito o caduto.
Debole flusso di profumo	Controllare che l'ugello nebulizzatore non sia otturato (pulire con alcool). Controllare la guarnizione (sostituirla con una nuova). Verificare che il tubo flessibile nel contenitore dell'olio non sia ostruito o allentato.
L'olio fuoriesce	Controllare che il contenitore dell'olio non sia allentato. Controllare la guarnizione.
L'olio schizza	L'ugello atomizzatore è ostruito, sciacquarlo con alcool. Possono verificarsi schizzi d'olio anche quando viene superato il volume massimo di 450 ml.
Alto rumore	L'ugello dell'aria è allentato, rimettilo indietro. L'ugello atomizzatore è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo.

MANUTENZIONE E PULIZIA






Il dispositivo necessita di manutenzione sotto forma di pulizia se si verifica una delle seguenti situazioni:

1. Vuoi cambiare l'aroma e devi rimuovere completamente i resti dell'aroma precedente.
2. Il flusso di profumo che emana dalla testa di nebulizzazione si indebolisce.

Procedimento:




1. Versare l'olio fuori dal contenitore, fare uscire i residui dell'olio aroma.
2. Riempire almeno il 15% di contenitore con alcool e far funzionare per 5 minuti.
3. Spegnere l'alimentazione, far uscire i residui di alcool e aggiungere nuovo olio aroma.

AVVERTIMENTO

-  Non modificare, riparare o smontare arbitrariamente il dispositivo. Se si verifica un errore, contattare il servizio di assistenza competente o compilare il protocollo di reclamo su www.fapureo.it.
-  Non piegare o forzare il cavo di alimentazione, perché si potrebbe interrompere la connessione.
-  Non utilizzare la spina se è danneggiata o non corrisponde al tipo di presa. Non si deve bagnare il dispositivo o l'alimentatore. Non utilizzare su una presa di corrente sovraccarica o rotta.
-  Non toccare il cavo o il prodotto in caso di tuoni o fulmini.
-  Non smontare il dispositivo mentre è in funzione.

Importante!

- 1. Tenere il dispositivo in posizione verticale ogni volta che c'è olio nel contenitore! L'inclinazione e il ribaltamento del dispositivo ne causeranno la perdita. Questo può danneggiare le superfici circostanti!**
- 2. Non superare il volume di olio consigliato! Il volume massimo di olio è 450 ml! Superando il limite massimo di 450 ml può provocare schizzi o perdite di olio dalla testa atomizzante!**

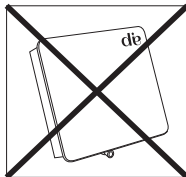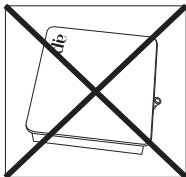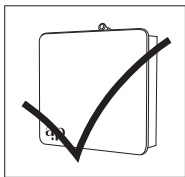



CONFIGURAZIONE DELL'APPLICAZIONE "SCENT MARKETING" E ASSOCIAZIONE CON IL DISPOSITIVO TRAMITE BLUETOOTH



Il dispositivo è controllato con Bluetooth tramite l'applicazione **Scent Marketing** della società Alfacpureo. Prima di cercare l'applicazione, assicurati di aver **attivato il GPS**. Cercate le parole "scent marketing" su Google Play o App Store e scaricate l'applicazione **PASSWORD: 8888**

Prima di lasciare la pagina, premere SAVE - salva.

Cambiare il nome del dispositivo

Note (posizione del dispositivo)

Aggiungi il periodo di funzionamento

Inizio / fine periodo di funzionamento

Prima di lasciare la pagina, premere SAVE - salva.

Imposta l'ora da quando a quando dispositivo deve funzionare

Seleziona i giorni in cui il dispositivo dovrebbe funzionare

Imposta il livello di intensità (G1 - G10)



Aggiorna l'elenco dei dispositivi
Aggiungi un dispositivo

Informazioni dettagliate sull'applicazione



Immettere la password (8888)
Livello dell'olio nel contenitore

Impostazione della password



Impostazione dell'intervallo



Se dimenticate la password, premere il pulsante di ripristino e la password verrà impostata su 8888. Il pulsante di ripristino si trova sul modulo Bluetooth. Si prega di utilizzare una graffetta e inserirla nel piccolo foro.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des neuen Gerätes, mit dem Sie sich für eine professionelle und qualitativ hochwertige Art des Aromamarketings entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Geräts und enthält wichtige Informationen für die ordnungsgemäße und sichere Verwendung. Die Bedienungsanleitung muss sich in der Nähe des Geräts befinden und von Personen beachtet werden, die zur Bedienung berechtigt sind.

Aromadiffusor BASIC NEW arbeitet nach dem Prinzip der Zerstäubung. Diese Technologie wandelt flüssiges ätherisches Öl in Gasatome um.

INHALT

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DES GERÄTS

- 31** Intensität, Intervalle und Verbrauch
- 32** Technische Parameter
- 33** Installation
- 34** Fehler und Lösungen
- 34** Wartung und Reinigung
- 35** Warnung

SCENT MARKETING

- 36** Einrichten und Koppeln der "Scent Marketing" APP über Bluetooth mit dem Gerät


INTENSITÄT, INTERVALLE UND VERBRAUCH

Intensitätsgrad	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervall (Minuten)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Ölverbrauch ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Hinweis:

1. Normalerweise sprüht es 500 ml Öl in Dosen von 11.000 bis 12.500.
2. Für alle oben genannten Intensitätsstufen beträgt die Sprühdauer 5 Sekunden. Intervalle geben die Länge der Pause in Minuten an.
3. Die angegebenen Verbrauchszahlen basieren auf Ölen der Marke AlfaPureo in Kombination mit Basic New. Der Verbrauch kann von Modell zu Modell variieren.

Hinweis:

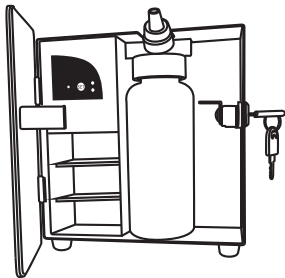

Die Bluetooth-Anzeige ist normalerweise ausgeschaltet. Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt es.

Batterielampe - Wenn das Gerät 30 Sekunden lang leuchtet, ist es vollständig aufgeladen. Wenn Sie 5 Sekunden lang blinken, sind die Batterien schwach und das Gerät stoppt. Wenn die Anzeigelampe leuchtet, müssen die Batterien ersetzt werden.

TECHNISCHE PARAMETER

Modell: **Basic New**

Abmessungen: **236x77x240 mm**


Gewicht: **2,2 kg**

Stromversorgung: **DC12V**


Anschluss: **Typ D Batterie, elektronisches Kabel**

Abdeckung: **450 m³, 100m²**

Behältergröße: **450 ml**

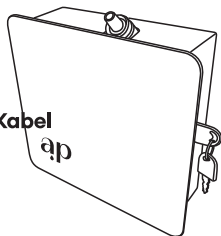

Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung, ob das Paket vollständig ist. Bei Problemen zögern Sie nicht, uns unter der E-Mail-Adresse **servis@alfapureo.de** oder unter **www.alfapureo.de** zu kontaktieren.




Tank



Schlüssel



Anleitung





Elektrischer Adapter




Schrauben

Die Batterien sind nicht Bestandteil der Verpackung.

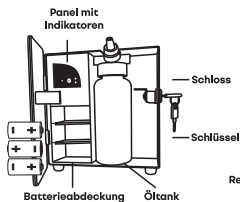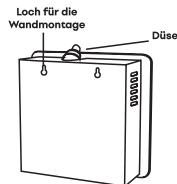


INSTALLATION

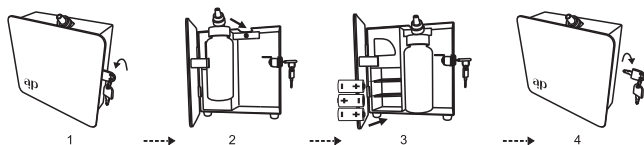

1. Stecken Sie den mitgelieferten Schlüssel ein und drehen Sie ihn, um die Vordertür zu öffnen.
2. Ziehen Sie den Tank vorsichtig nach vorne, füllen Sie ihn mit Öl und schieben Sie ihn mit derselben Bewegung zurück.
3. Wenn das Gerät mit Batteriestrom betrieben wird, legen Sie die Batterien in der richtigen Richtung zwischen Minus- und Pluspol ein.

Hinweis: Wenn das Gerät über einen elektrischen Adapter mit Strom versorgt wird, schalten die Batterien den Strom aus. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, startet die Batterie die Stromversorgung. Nach dem Einlegen neuer Batterien wird das Gerät nach 25 Sekunden in Betrieb genommen.

4. Schließen Sie die Tür mit dem Schlüssel und fahren Sie mit der Gebrauchsanweisung fort, um die APP "scent marketing" herunterzuladen und korrekt zu verwenden.

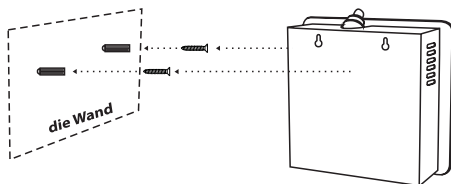

**Abstand zwischen den Öffnungen
Bei Wandmontage 100 mm**

FEHLER UND LÖSUNGEN

Bevor Sie sich an unseren Service wenden, versuchen Sie zunächst, das Problem wie folgt zu diagnostizieren:

Fehler	Lösung
Das Gerät versprüht keinen Duft	Überprüfen Sie die Zeiteinstellungen der App, um festzustellen, ob das Gerät angehalten ist oder keine Zeit mehr hat. Überprüfen Sie die Düse auf Beschädigungen (wechseln Sie sie aus). Stellen Sie sicher, dass der Schlauch im Öltank nicht verstopft ist oder abgefallen ist.
Schwache Duftintensität	Stellen Sie sicher, dass die Sprühdüse nicht verstopft ist. (mit Alkohol reinigen). Überprüfen Sie die Dichtung (durch eine neue ersetzen). Stellen Sie sicher, dass der Schlauch im Öltank nicht verstopft, oder locker ist.
Ausgelaufenes Öl	Stellen Sie sicher, dass sich der Öltank nicht gelöst hat. Überprüfen Sie die Dichtung.
Das Öl spritzt	Ölspritzer - Düse verstopft, mit Alkohol abspülen. Ölspritzer sind auch möglich, wenn Sie das maximale Ölvolume von 450 ml überschreiten.
Großer Lärm	Düse lose, ersetzen oder die Sprühdüse ist beschädigt, ersetzen Sie sie durch eine neue.

WARTUNG UND REINIGUNG






Das Gerät muss gereinigt werden, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

1. Sie möchten das Aroma ändern, dazu müssen Sie die Reste des vorherigen Aromas vollständig entfernen.
2. Der Geruchsfluss vom Sprühkopf wird geschwächt.

Vorgehensweise:

1. Leeren Sie den Öltank aus und gießen Sie das restliche Öl aus.
2. Füllen Sie den Tank mit mindestens 15% Alkohol und lassen Sie ihn 5 Minuten lang laufen.
3. Schalten Sie die Stromverbindung ab, gießen Sie die Reste des Alkohols aus und füllen Sie den Tank mit neuem Aromaöl.




WARNUNG

-  Ändern, reparieren oder zerboeuen Sie das Gerät nicht freiwillig. Wenden Sie sich im Fehlerfall an das entsprechende Servicecenter oder füllen Sie das Formular unter www.alfapure.de aus.
-  Biegen oder forcieren Sie das Netzkabel nicht, da dies die Verbindung unterbrechen kann.
-  Verwenden Sie den Stecker nicht, wenn er beschädigt ist oder nicht zum Steckdosentyp passt. Befeuchten Sie das Gerät oder das Netzteil nicht. Nicht an einer überlasteten oder beschädigten Steckdose verwenden.
-  Berühren Sie das Kabel oder Produkt nicht bei Donner oder Blitz.
-  Zerbauen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.

Wichtig!

1. Halten Sie das Gerät mit Öl im Tank aufrecht. Das Kippen und Umdrehen des Geräts kann zu Undichtigkeiten führen. Dies kann die Oberflächen beschädigen!

2. Überschreiten Sie nicht den empfohlenen Ölstand. Das maximale Ölvolumen beträgt 450 ml! Das Überschreiten des Grenzwerts führt zu Spritzern oder Öllecks aus dem Sprühkopf!

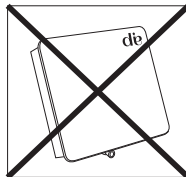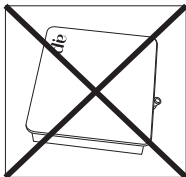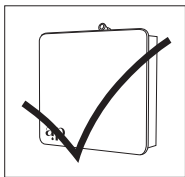




EINRICHTEN UND KOPPLUNG DER „SCENT MARKETING“ APP MIT DEM GERÄT ÜBER BLUETOOTH



Das Gerät kann über Bluetooth mit der **Scents Marketing-App** von Alfapureo gesteuert werden. Stellen Sie vor der Suche zu der App sicher, dass das **GPS aktiviert ist**. Suchen Sie in Google Play oder im App Store um die „scents marketing“ APP und laden Sie sich die App herunter. **PASSWORT: 8888**

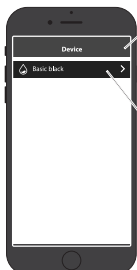



Aktualisieren Sie die Liste der verfügbaren Geräte
Gerät hinzufügen

Detaillierte Informationen zur Anwendung



Geben Sie das Passwort ein (**8888**)

Passwortänderung

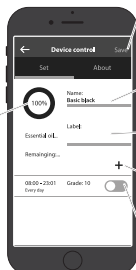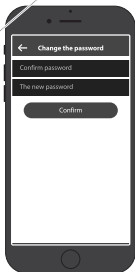

Ölstand im Tank

Klicken Sie auf die Schaltfläche **SPEICHERN**, bevor Sie die Website verlassen.

Ändern Sie den Namen des Gerätes

Hinweis (Standort des Geräts)

Arbeitszeiten hinzufügen

Arbeitszeit ein-/ausschalten

Intervall einstellen



Klicken Sie auf die Schaltfläche **SPEICHERN**, bevor Sie die Website verlassen.

Stellen Sie die Betriebszeit des Geräts ein, in welchem Intervall es aktiv sein soll

Wählen Sie die Tage aus, an denen das Gerät aktiv sein soll

Stellen Sie die Intensität ein (G1 - G10)

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, drücken Sie bitte die **Reset-Taste** um Ihr Passwort wieder auf 8888 zurück zu setzen. Die **Reset-Taste** befindet sich am Bluetooth-Modul. Bitte benutzen Sie eine Büroklammer und drücken Sie damit den Knopf durch das kleine Loch.

Gratulálunk az új eszköz megvásárlásához, mellyel az aromamarketing professzionális és magas színvonalú módja mellett döntött. Ez a használati utasítás a készülék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz a megfelelő és biztonságos használat érdekében. A használati utasításnak a készülék közelében kell lennie, és annak üzemeltetésére jogosult személyeknek be kell tartaniuk.

A BASIC NEW aroma diffúzor a porlasztás elvén működik. Ez a technológia a folyékony illóolajat gáz atomokká alakítja.

TARTALOM

AZ ESZKÖZ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

- 38** Intenzitás, intervallumok és fogyasztás
- 39** Technikai paraméterek
- 40** Telepítés
- 41** Hibák és azok megoldása
- 41** Karbantartás és tisztítás
- 42** Figyelmeztetés

SCENT MARKETING

- 43** A „Scent marketing” alkalmazás beállítása és párosítása az eszközzel Bluetoothon keresztül


INTENZITÁS, INTERVALLUMOK ÉS FOGYASZTÁS

Intenzitás fokozata	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervallum (percekben)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Olaj fogyasztás ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Megjegyzés:

1. Általában 500 ml olajat permetez 11000–12500 adagban.
2. A fent említett összes intenzitási szintnél a permet időtartama 5 másodperc. Az intervallumok percekben jelzik a szünet hosszát.
3. A bemutatott fogyasztási adatok a AlfaPureo márka olajain alapulnak, a Basic New kombinációban. Különböző típusoknál eltérő lehet a fogyasztás.

Észrevétel:

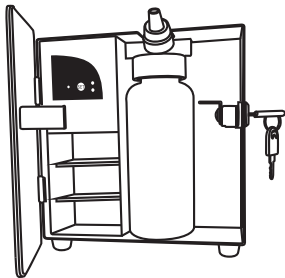

A Bluetooth jelző általában ki van kapcsolva. Sikeres kapcsolat után villogni fog.

Akkumulátor jelzőfény - Ha 30 másodpercig világít, a készülék teljesen fel van töltve. Az 5 másodperces villogás azt jelenti, hogy az elemek lemerülnek, és a készülék leáll, amikor a jelzőfény huzamosan világít. Az elemeket ki kell cserélni.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Modell: **Basic New**

Méreték: **236x77x240 mm**


Súly: **2,2 kg**

Teljesítmény: **DC12V**


Kapcsolódás: **D típusú elem, elektromos kábel**

Lefedettségi terület: **450 m³, 100m²**

Tartály mérete: **450 ml**

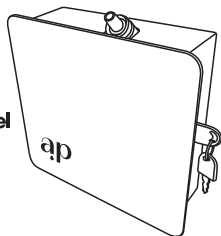

Az első használat előtt ellenőrizze le, hogy a csomag teljes-e. Problémák esetén ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a **servis@alfapureo.hu** e-mail címen vagy a **www.alfapureo.hu** oldalon.



Tartály


Az elemek nem részei a csomagolásnak.



Kulcs



Csavarok




Elektromos adapter




Használati utasítás

Nyílás a falra szereléshez

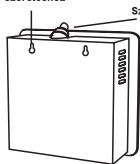

Szórófej

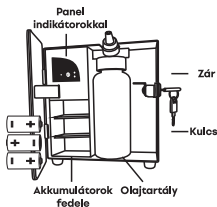

Panel indikátorokkal

Zár

Kulcs

Akkumulátorok fedele
Olajtartály




Bluetooth indikátor
Az akkumulátor állapotának

Visszadítási gomb


Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig minden alkalommal, amikor az olajszintet visszadli (ajánlott minden alkalommal az olaj feltöltése után)

HD

TELEPÍTÉS

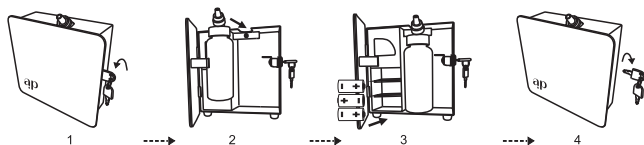

1. Helyezze be a mellékelt kulcsot, és fordítsa el az előlő ajtó kinyitásához.
2. Óvatosan húzza előre a tartályt, töltsse fel olajjal, majd ugyanazzal a mozdulattal nyomja vissza.
3. Ha a készülék akkumulátorral működik, helyezze be az elemeket a negatív és a pozitív pólus helyes irányába.
Megjegyzés: Ha a készüléket elektromos adapter látja el, akkor az akkumulátorok leállítják az áramellátást. Ha leválasztja az eszközt az el. kapcsolatról, az akkumulátor elindítja az áramellátást. Új elemek behelyezése után a készülék 25 másodperc múlva elkezd működni.
4. Zárja be az ajtót a kulccsal, és folytassa a Beállítások kézikönyvvel az "scent marketing" alkalmazás helyes letöltéséhez és használatához.

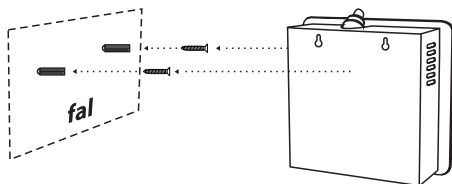

Nyílások távolsága Falra szerelve 100 mm

HIBÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSA:

Mielőtt úgy döntene, hogy kapcsolatba lép szervizünkkel, kérjük, próbálja meg először diagnosztizálni a problémát az alábbiak szerint:

Hiba	Megoldás
A készülék nem áraszt illatot	Ellenőrizze az alkalmazás munkaidő-beállításait, hogy az eszköz szünetel-e, vagy túl van-e a megadott időszakon. Ellenőrizze a szórófej sérüléseit (cserélje ki egy újra). Ellenőrizze, hogy az olajtartályban lévő tömlő nincs-e eltömődve vagy leesett-e.
Gyenge illatáramlat	Ellenőrizze, hogy a porlasztó szórófej nincs-e eltömődve (tisztítsa alkohollal). Ellenőrizze a tömitést (cserélje ki egy újra). Ellenőrizze, hogy az olajtartályban lévő tömlő nincs-e eltömődve vagy meglazult-e.
Kiömlött olaj	Ellenőrizze, hogy az olajtartály nem lazult-e ki. Ellenőrizze a tömitést.
Az olaj fröcsög	Az olaj fröcsög - A szórófej eldugult, öblítse ki alkohollal. Az olaj fröcsögése akkor is lehetséges, ha átlépi a maximális 450 ml olajmennyiséget.
Nagy zaj	A szórófej kilazult, cserélje ki. A porlasztó szórófej sérült, cserélje ki egy újra.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS






A készülék tisztításra szorul, ha a következő helyzetek valamelyike bekövetkezik:

1. Meg akarja változtatni az aromát, és teljesen el kell távolítania az előző aroma maradványait.
2. A porlasztófejből áradó illatáramlat gyengül.

Eljárás:

1. Öntse ki az olajtartályt, öntse ki a benne maradt olajat.
2. Töltse fel a tartályt legalább 15% alkohollal és üzemeltesse 5 percig.
3. Kapcsolja ki az el. Kapcsolódásból, öntse ki az alkohol maradványait és adjon hozzá új aromaolajat.




FIGYELMEZTETÉS

-  Ne módosítsa, ne javítsa vagy szerelje szét önkéntesen az eszközt. Hiba esetén forduljon az illetékes szervizhez, vagy töltsse ki az űrlapot a www.fapureo.hu oldalon.
-  Ne hajlítsa meg és ne erőltesse a tápkábelt, mert ez megszakíthatja a csatlakozást.
-  Ne használja a csatlakozót, ha sérült vagy nem felel meg az aljzat típusának. Ne nedvesítse meg a készüléket vagy az áramellátást. Ne használja túlterhelt vagy sérült hálózati csatlakozóaljzaton.
-  Mennydörgés vagy villámlás közben ne érjen a vezetékhez vagy a termékhez.
-  Ne szerelje szét a készüléket működés közben.

Fontos!

1. Tartsa a készüléket függőlegesen, ha olaj van a tartályban! A készülék megdöntése és megfordítása szivárgást okozhat. Ez károsíthatja a környező felületeket!

2. Ne lépje túl az ajánlott olajmennyiséget! A maximális olajtérfogat 450 ml! A határ átlépése 450 ml lehetséges fröccsenést eredményez vagy olajszivárgást a porlasztó fejből!

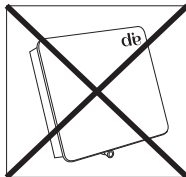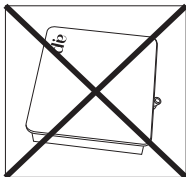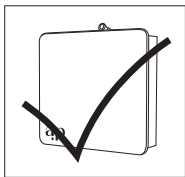




A „SCENT MARKETING” ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA ÉS PÁROSÍTÁSA AZ ESZKÖZZEL BLUETOOTHON KERESZTÜL




Az eszközt Bluetooth-on keresztül, a Alfapureo oég **Scent Marketing** alkalmazásával lehet irányítani. Az alkalmazás keresése előtt győződjön meg, hogy **be van kapcsolva a GPS**. Keressen rá az "scentmarketing" kifejezésre a Google Playen vagy az App Store-ban, és töltsse le az alkalmazást.
JELSZÓ: 8888

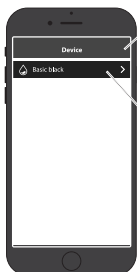


Elérhető eszközök listájának frissítése
Készülék hozzáadása

Részletes információk az alkalmazásról

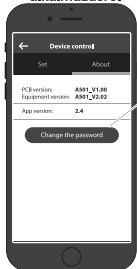


Adja meg a jelszót (8888)
Az olaj állapota a tartályban

Jelszó beállítása

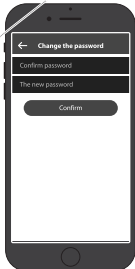

Mielőtt elhagyná a weboldalt, kattintson a SAVE – mentés gombra.
Készülék nevének megváltoztatása
Mégjegyzés (a készülék elhelyezkedése)
Munkaidő hozzáadása
Munkaidő bekapcsolása / kikapcsolása

Intervallum beállítása

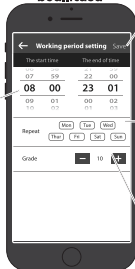

Állítsa be a készülék munkaidejét, milyen intervallumban legyen aktív

Mielőtt elhagyná a weboldalt, kattintson a SAVE – mentés gombra.
Válassza ki azokat a napokat, melyeken szeretné, hogy a készülék aktív legyen
Állítsa be a intenzitás mértékét (G1 - G10)

Ha elfelejti a jelszavát, kérjük nyomja meg a visszaállítás gombot és a jelszó újra az eredeti 8888 számra áll vissza. A visszaállítás gomb a Bluetooth moduluson található. Kérjük használjon gémpapscot, és ennek segítségével nyomja meg gombot a kis nyílason keresztül.

Le felicitamos por comprar su nuevo dispositivo, habéis elegido una forma profesional y de alta calidad de marketing de aroma. Las instrucciones de uso forman parte del dispositivo y proporcionan información importante para un uso adecuado y seguro. Las instrucciones deben estar cerca del aparato y deben ser seguidas por cada persona que esté autorizada utilizarlo.

Difusor de aroma BASIC NEW trabaja en el principio de atomización. Esta tecnología convierte el aceite esencial líquido en átomos de gas.

CONTENIDO

MANUAL DEL DISPOSITIVO

- 45** Intensidad, intervalos y consumo
- 46** Parámetros técnicos
- 47** Instalación
- 48** Fallos y las soluciones
- 48** Mantenimiento y limpieza
- 49** Advertencia

SCENT MARKETING

- 50** CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN „SCENT MARKETING“ Y SU AJUSTE CON EL DISPOSITIVO A TRAVÉS DE BLUETOOTH


INTENSIDAD, INTERVALOS Y CONSUMO

Grado de intensidad	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Intervalos (en minutos)	15	13,5	12	10,5	9	7,5	6	4,5	3	1,5
Consumo de aceite ml/h	0,1460	0,1626	0,1826	0,2094	0,2439	0,2920	0,3636	0,4819	0,7273	1,4286

Nota:

1. En condiciones normales 500 ml de aceite se convierte en 11000 hasta 12500 dosis
2. La duración de pulverización es de 5 segundos para todos los grados de intensidad previamente mencionados. Los intervalos indican la duración de la pausa en minutos.
3. Los datos de consumo encajan el de los aceites AlfaPureo con la combinación de Basic New. Diferentes tipos pueden dar un consumo diferente.

Atención:

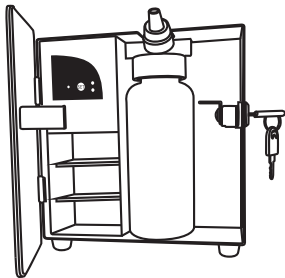

El indicador Bluetooth suele estar apagado. Después de una conexión exitosa, parpadeará.

Indicador de batería - cuando se queda encendido durante 30 segundos, significa que el dispositivo está completamente cargado. Un parpadeo de 5 segundos significa que las baterías se están agotando. Cuando el indicador se queda encendido permanentemente, significa que el dispositivo dejará de funcionar. Es necesario cambiar las pilas.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo: **Basic New**

Dimensiones: **236x77x240 mm**


Peso: **2,2 kg**

Rendimiento: **DC12V**


Alimentación: **Batería**

Cobertura: **450 m³**

Capacidad del contenedor: **450 ml**

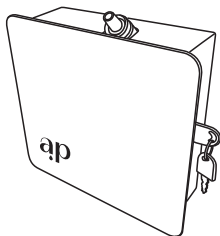

Compruebe y asegúrese de que el paquete está completo antes del primer uso. En el caso de cualquier problema no dude en ponerse en contacto con nosotros en www.alfapureo.es.




Contenedor



Llaves



Tornillos




Adaptador eléctrico



Manual

Baterías no incluidas.

Agujero de montaje en pared

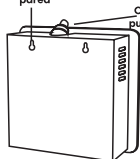

Cabezal de pulverización

Barra indicadora



Cerradura

Llave

Cubierta de la batería
Contenedor de aceite




Bluetooth indicador
Medidor de batería

Botón de reinicio

Mantenga pulsado durante 3 segundos cada vez que desea restablecer el estado del aceite (recomendable cada vez que se añada el aceite)


INSTALACIÓN

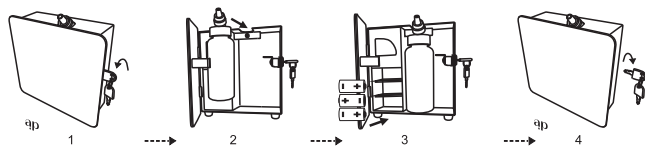

1. Inserte la llave incluida y gire para abrir la puerta delantera.
2. Mueva suavemente hacia adelante el recipiente y llene lo con aceite , a continuación presione con el mismo movimiento
3. Si el dispositivo funciona con baterías, inserte las baterías en la dirección correcta del polo negativo y positivo.

Nota: Si el dispositivo está alimentado por un adaptador eléctrico, las pilas dejarán de alimentar. En el caso de desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación empezarán a alimentar el dispositivo las pilas. Después de instalar pilas nuevas, el dispositivo comenzará a funcionar en 25 segundos.

4. Cierre la puerta con llave y continúe con el tutorial de Configuración para descargar correctamente la aplicación „scent marketing“ u su correcto uso.

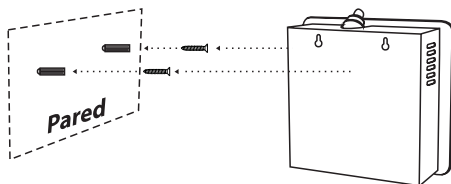

Distancia de los agujeros en el montaje en una pared es de 100mm

FALLOS Y LAS SOLUCIONES

Antes de ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio, intente primero diagnosticar el problema siguiendo estas instrucciones

Fallo	Solución
El dispositivo no huele	Compruebe la configuración del período de trabajo en la aplicación para ver si el dispositivo está en un estado de pausa o fuera del período especificado. Compruebe que la boquilla no esté dañada (reemplazela por una nueva). Compruebe que la manguera de recipiente de aceite no está obstruida o salida se su sitio.
Slabý prúd vône	Compruebe que la boquilla de atomización no esté obstruida (limpie la con alcohol). Compruebe el sello (reemplazela por uno nuevo). Compruebe que el tubo del recipiente de aceite no esté obstruido ni suelta.
Derrame de aceite	Compruebe que el recipiente del aceite no está suelta.
El aceite salpica	La boquilla de atomización está obstruida. Limpie la con alcohol. El salpico del aceite puede ocurrir al sobrepasar el volumen máximo del aceite de 450 ml.
Ruido excesivo	La boquilla de aire está suelta, pongala en su sitio.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA






El aparato necesita mantenimiento en forma de limpieza si se produce una de estas situaciones:

1. Usted quiere cambiar el aroma y necesita eliminar perfectamente los restos del aroma anterior.
2. La corriente del aroma emanante de la cabeza de atomización disminuye.

Procedimiento:




1. Vierta el recipiente de aceite y retire los restos de aceite.
2. Llene el recipiente con al menos 15% de alcohol y deje encendido durante 5 minutos.
3. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación, vierta el resto del alcohol y añada en nuevo aceite aroma.

ADVERTENCIA

-  No modifique, no repare y tampoco desmonte el dispositivo. Si se produce un error, póngase en contacto con el departamento de servicio adecuado o rellene el formulario en la página www.alfapureo.es.
-  No doble ni fuerce el cable de alimentación, se puede interrumpir la conexión.
-  No utilice el enchufe si está dañado o no coincide con el tipo del enchufe del dispositivo. El dispositivo y la fuente de alimentación no se pueden enmojar. No se puede utilizar en una toma de corriente sobrecargada o interrumpida.
-  No toquen ni el dispositivo ni el cable en caso de una tormenta con truenos y rayos.
-  No desmonte el aparato mientras está funcionando.

Importante!

- Mantenga el aparato en posición vertical siempre cuando haya aceite en el recipiente. Inclinarse o voltear el dispositivo puede provocar una fuga, lo cual puede dañar las superficies circundantes.**
- No exceda el volumen del aceite recomendado! El volumen máximo de aceite es de 450 ml. Sobrepasar el límite de 450 ml puede provocar salpicaduras o fuga de aceite de la cabeza de atomización!**

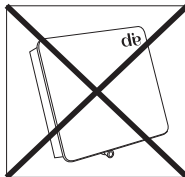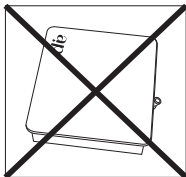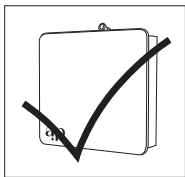



CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN „SCENT MARKETING“ Y SU AJUSTE CON EL DISPOSITIVO A TRAVÉS DE BLUETOOTH



El dispositivo está controlado por el Bluetooth a través de la aplicación **Scent Marketing** de la compañía Alfapureo. Antes de buscar la aplicación, asegúrese de tener **el GPS activado**. Busque el texto „scent marketing“ en Google Play o en App Store y descargue la aplicación. **CONTRASEÑA: 8888**



Actualizar la lista de dispositivos

Haga clic en el nombre para agregar el dispositivo



Información detallada sobre la aplicación.



Introduzca la contraseña del dispositivo (8888)

Estado del aceite en el contenedor

Cambio de la contraseña

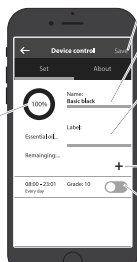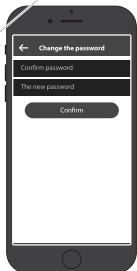

Cada cambio debe ser guardado

Cambiar el nombre del dispositivo

Descripción del dispositivo (ubicación, habitación)

Añadir intervalo

Activar/desactivar el intervalo

Ajuste del intervalo



Cada cambio debe ser guardado

Establezca la hora desde cuándo y hasta cuándo el dispositivo ha de funcionar

Seleccione días en los que desea que el dispositivo funcione

Ajuste el grado de intensidad (G1 - G10)

Si olvida su contraseña, presione el botón de reinicio y la contraseña se establecerá en 8888. El botón de reinicio se encuentra en el módulo Bluetooth. Use por favor un clip introduciendo y apretándolo en el agujero pequeño.

alfapureo[®]